


TY

No. 351EGF

D-E7 (U,C,FS,BS,AU,W)

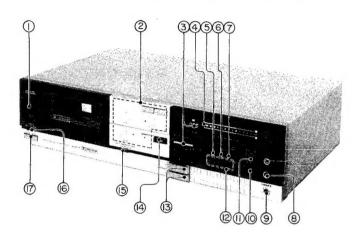

1	CONTENTS													_	_
	SPECIFICATI	ON	S						٠						2
۱	FEATURES.														3
1	DISASSEMBL	Υ.											Þ		4
	ADJUSTMEN	TS													8
١	LUBRICATIO	N													17
	BLOCK DIAG	RA	M												18
	PRINTED WI	RIN	G	E	30) Δ	F	RE)						19
	CIRCUIT DIA	GR	Α	M			1	,					·		21
	WIRING DIA	GR	41	/1	,										23
l	EXPLODED \	/IE	V					٠		٠		٠			24
l	REPLACEME	NT	P	A	R	TS	S	LI	S	T					26

	IALT	SVE	R	ZE	10	1	41	V	IS	-	_	_	_	_	_	_	_	_
TEC	HNIS	CHE	DA	T	ΞN	1				,								2
MER	KMA	LE			,													
DEM	IONT.	AGE																- (
EINS	STEL	LUN	GEI	V														1
SCH	MIER	UNG	ì.															1
BLO	CK S	CHE	MA															18
	NTPL																	
SCH	ALTP	LAN	١.															2
VER	DRA	HTU	NG	SS	C	Н	E١	VI.	Α				•					2
EXP	LOSI	SNC	ANS	SIC	H	IT					•							2
ERS	ATZT	EILI	LIS	TE														26

TABLE DE	C A	a ^			è	_	-	c							
CARACTERIS	STIC	U	ES	3	TE	EC	1	١N	11	Q	U	E	S		3
CARACTÉRIS	STIC	U	ES	5						,					3
DÉMONTAGI	Ξ.										,				7
RÉGLAGES															14
LUBRIFICAT	ION					4									17
SCHÉMA															
PLAN DE BA															
PLAN DE CIP															
SCHÉMA DE	CÂB	L	40	3 6										,	23
VUE EXPLOS															
TABLEAU D	ES PI	È	CE												26

KEY TO ILLUSTRATIONS

- ① CASSETTE EJECT BUTTON
- ② OPERATION BUTTONS
- 3 TAPE COUNTER/RESET BUTTON
- 4 PEAK LEVEL INDICATOR
- (5) DOLBY NR SWITCH
- 6 DOLBY NR B/C SWITCH
- MULTIPLEX (MPX) SWITCH
- MICROPHONE JACKS
- (9) HEADPHONE JACK
- O OUTPUT LEVEL CONTROL KNOB
- MONITOR SWITCH
- TAPE SELECTOR SWITCH
- RECORDING LEVEL CONTROL KNOBS
- (4) REC MUTE BUTTON
- (5) AUTO/MEMORY REW SWITCH
- (6) TIMER SWITCH
 -) POWER SWITCH

Regler und Bedienungselemente

- Auswurftaste
- 2 Funktionstasten
- Bandzählwerk/Nullstelltaste
- (4) Spitzenwertmesser
- (5) Dolby-NR-Schalter
- Dolby-NR-B/C-Schalter
- Multiplex-Schalter (MPX)
- Mikrofonbuchse
- (9) Kopfhörerbuchse
- Ausgangspegelregler
- Monitor-Schalter
- Bandsortenwähler
- Aussteuerungsregler
- Aufnahme-Mutingtaste
 Auto/Memory-Rücklaufschalter
- 6 Timer-Schalter
- Netzschalter

Guide des illustrations

- 1) Touche d'éjection
- 2) Touches de fonctionnement
- 3) Compteur de bande/poussoir de remise
- (4) Indicateur de niveau de crête
- Interrupteur de réducteur de bruit Dolby
- 6 Commutateur de réducteur de bruit Dolby B/C
- (7) Interrupteur multiplex (MPX)
- 8 Prise de microphone
- 9 Prise de casque d'écoute
- Bouton de réglage de niveau de sortie
- Spelecteur de surveillance
- Sélecteur de bande
- Bouton de réglage du niveau d'enregistrement
- Touche de sourdine à l'enregistrement (REC MUŢE)
- Sélecteur de rebobinage automatique/ mémorisé (AUTO/MEMORY REW)
- (6) Interrupteur de minuterie
- Interrupteur d'alimentation

SPECIFICATIONS AND PARTS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT.

STEREO CASSETTE TAPE DECK

December 1982 TOYOKAWA WORKS

SAFETY PRECAUTIONS

- The following precautions should be observed when servicing.

 1. Since many parts in the unit have special safety related characteristics, always use genuine Hitachi's replacement parts. Especially critical parts in the power circuit block should not be replaced with other makers. Critical parts are marked with fin the circuit diagram.
- 2. Before returning a repaired unit to the customer, the service technician must thoroughly test the unit to ascertain that it is completely safe to operate without danger of electrical shock.

SPECIFICATIONS

Track System:

4 track 2 channel stereo

65 dB (at 1 kHz) or more

20 Hz to 18 kHz

30 Hz to 17 kHz

20 Hz to 20 kHz

30 Hz to 18 kHz

30 Hz to 19 kHz

(±3 dB)*

(±3 dB)*

(±3 dB)*

METAL-IV: 20 Hz to 21 kHz

Dolby B NR ON: 69 dB*

Dolby C NR ON: 75 dB*

Dolby NR OFF; 61 dB*

(A weighted, Reference 3%

Tape: Tape Speed: Cassette tape 4.75 cm/s

AC erase

NOR-I:

CrO, -II:

T.H.D.)

AC bias, 85 kHz

Recording system and

Bias Frequency:

Erasing System:

Erase Ratio:

Frequency Response:

Signal to Noise Ratio:

Inpum Sensitivity and Impedance:

TECHNISCHE DATEN

Spursystem:

Tonband:

Microphone: 0.3 mV

(Suitable microphone impedance 300 ohms to

5 kohms)

Vierspur-Zweikanal-Stereo

Cassetten-Tonband

Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/Sek. magnetisierungsfrequez: Wechselstrom-Vormagnetisierung, 85 kHz

Löschsystem: Wechselstrom-Löschung Löschdämpfung: 65 dB (bei 1 kHz) oder mehr Frequenzgang:

NOR-I: 20 Hz bis 18 kHz 30 Hz bis 17 kHz

(±3 dB)* CrO, -II: 20 Hz bis 20 kHz 30 Hz bis 18 kHz

(±3 dB)* METAL-IV: 20 Hz bis 21 kHz

30 Hz bis 19 kHz (±3 dB)*

Mit Dolby B: 69 dB* Mit Dolby C: 75 dB* Ohne Dolby: 61 dB*

(A bewertet, Bezug 3% Klirrfaktor)

Eingangs-Empfindlichkeit und -Impedanz: Mikrofon:

Fremdspannungsabstand:

0,3 mV (Geeignete

Mikrofon-Impedanz 300 Ohm bis 5 kOhm) * Nach DIN 45 500

Abmessungen:

Gewicht:

Line in: 80 mV, 50 kohms

or more 0.038% (WRMS)

0.1%* Output level

and Impedance:

Wow and Flutter:

Line out: 500 mV

(Suitable Load Impedance 50 kohms or more) Headphone: 80 mV

(Suitable Load Impedance 8 ohms to 2 kohms) 0.8% (1 kHz, 160 nWb/m) 60 dB (at 1 kHz) or more AC 120V, 60 Hz for U.S.A. ~ 240V, 50 Hz for U.K. and

Australia Power Consumption: 22W for U.S.A.

25W for U.K. and Australia Dimensions: 435(W) x 110(H) x 272(D) mm 4.6 kg

Weight:

Distortion:

Crosstalk:

Power Supply:

* According to DIN 45 500

Specifications are subject to change without notice for

performance improvement.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bei Wartungsarbeiten sind die folgenden Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Da verschiedene Teile dieses Gerätes Sicherheitsfunktionen aufweisen, nur Original-Hitachi-Ersatzteile verwenden. Kritische Teile im Netzteil sollten nicht durch ähnliche Teile anderer Hersteller ersetzt werden. Alle kritischen Teile sind im Schaltplan mit dem Symbol 🛮 🛕 gekennzeichnet.

Vor der Auslieferung eines reparerten Gerätes an den Kunden muß der Wartungstechniker das Gerät einer gründlichen Prüfung unterziehen, um sicherzustellen, daß sicherer Betrieb ohne die Gefahr von elektrischen Schlägen gewährleistet ist.

> LINE IN: 80 mV, 50 kOhm oder

> > mehr

Gleichlaufschwankungen: 0.038% (WRMS)

0.1%*

Ausgangspegel und -impedanz:

Leistungsaufnahme:

LINT OUT: 500 mV (Geeignete

Lastimpedanz 8 Ohm bis 2 kOhm) Klirrfaktor: 0,8% (1 kHz, 160 nWb/m) Übersprechdämpfung: 60 dB (bei 1 kHz) oder mehr

Spannungsversorgung: Wechselstrom 120V, 60 Hz für U.S.A.

Wechselstrom 240V, 50 Hz für Großritannien und Australien 22W für U.S.A.

25W für Großritannien und

Australien

435(B) x 110(H) x 272(T) mm

4.6 kg

Änderungen der technischen Daten im Sinne ständiger Verbesserung vorbehalten.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Les précautions suivantes doivent être observées chaque fois qu'une réparation doit être faite.

- 1. Etant donné que de nombreux composants de l'appareil possèdent des caractéristiques relatives à la sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Hitachi pour effectuer un remplacement. Ceci se rapporte notamment aux pièces critiques du bloc d'alimentation qui ne doivent en aucun cas être remplacées par celles d'autres fabricants. Les pièces critiques sont accompagnées du symbole 🛕 dans le schéma de montage.
- 2. Avant de retourner l'appareil répare au client, le technicien doit procéder à un essai complet pour s'assurer qu'il ne présente aucun danger de chocs électriques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Système de piste:

4 pistes, 2 canaux stéréo

Bande: Vitesse de défilement: Rande en cassette 4,75 cm/seconde

Système d'enregistrement et

fréquence de polarisation: Polarisation C.A., 85 kHz

Effacement C.A.

Système d'effacement: Rapport d'effacement: Réponse en fréquence:

65 dB (à 1 kHz) ou plus

NOR-I: De 20 Hz à 18 kHz

De 30 Hz à 17 kHz

(±3 dB)*

CrO, -II: De 20 Hz à 20 kHz

De 30 Hz à 18 kHz (±3 dB)*

METAL-IV: De 20 Hz à 21 kHz

De 30 Hz à 19 kHz

(±3 dB)*

Rapport signal/bruit:

Avec Dolby B NR ON: 69 dB* Avec Dolby C NR ON: 75 dB* Avec Dolby NR OFF: 61 dB*

(Pondéré A, référence 3% D.H.T.)

Sensibilité d'entrée et

impédance:

Microphone: 0,3 mV

(Impédance de microphone correcte de

300 ohms à 5 kohms)

Entrée de ligne: 80 mV,

50 kohms ou plus

0.038% (WRMS)

0,1%*

Niveau de sortie et

Pleurage et scintillement:

impédance:

Sortie de ligne: 500 mV

(Impédance de charge appropriée

50 kohms ou plus) Casque d'écoute: 80 mV

(Impédance de charge appropriée

de 8 ohms à 2 kohms) 0,8% (1 kHz, 160 nWb/m)

Distorsion: Diaphonie: 60 dB (à 1 kHz) ou plus Alimentation:

CA 120V, 60 Hz pour les Etats-Unis

~ 240V,50Hz pour la Grande-Bretagne

et l'Australie

Consommation électrique:

* D'après DIN 45 500

22W pour les Etats-Unis

25W pour la Grande-Bretangne et

l'Australie

Dimensions: 435(L) x 110(H) x 272(P) mm Poids:

4.6 kg

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis pour

améliorations des performances.

FEATURES

- 1. 3-Head System for Metal Tape
- 2. Built-In Dolby NR B/C Circuit
- 3. Feather-Touch Switches Controlled by Integrated Computer Logic Circuit
- 4. Automatic Cue, Automatic Rewind and Automatic Repeat Playback in Accordance with Preset Rewind Data Read Out from Computer Memory
- 5. Automatic REC MUTE to Produce Four Second Blank Tape Portion at a Touch
- 6. Tape Standby Mechanism
- 7. Tape Counter Automatic Reset Mechanism
- 8. Remote Control Jack
- 9. Timer Switch and Tape Selector Switch Indicators

MERKMALE .

- 1. Dreimotoren-Laufwerk kompatibel mit Reineisenband
- 2. Eingebauter Dolby-NR-B/C-Schaltkreis
- 3. Leichtgängige Kurzhubtasten und computer-gesteuerter Logikschaltkreis
- 4. Bandsuchlauffunktion, Rücklauf- und Wiederholungsautomatik gemäß im Computer-Speicher vorprogrammierter Rücklaufdaten
- 5. Automatische Aufnahme-Mutingfunktion auf Tastendruck für die Anfertigung von Leerstellen (Spieldauer etwa vier Sekunden)
- 6. Tonband-Bereitschaftsmechanismus
- 7. Bandzählwerk- Rückstellautomatik
- 8. Fernbedienungsbuchse
- 9. Timer-Schalter und Bandsortenwähler

CARACTÉRISTIQUES -

- 1. Système à 3 têtes pour bande "métal"
- 2. Incorporation d'un circuit réducteur de bruit Dolby de type B/C
- 3. Touches à effleurement contrôlées par circuit logique informatisé
- 4. Automatisation du repérage, du rebobinage et de la lecture répétée par lecture des informations de rebobinage programmées dans la mémoire de l'ordinateur
- 5. Insertion automatique de passages vierges de 4 secondes par une poussée sur la touche REC MUTE
- 6. Mécanisme de mise en attente de la bande
- 7. Mécanisme de remise à zéro automatique du compteur de bande
- 8. Prise pour commande à distance
- 9. Témoin d'utilisation de l'interrupteur de minuterie et du sélecteur de bande

DISASSEMBLY

1. Upper Cover (Fig. 1)

Remove two screws 1.

2. Bottom Plate (Fig. 1)

Remove four screws 2

3. Cassette Cover (Fig. 2)

Press the eject button to open the cassette cover, and remove the nylon rivet.

4. Front Panel (Fig. 3)

Remove the upper cover and the cassette cover, and remove nine screws (3) and one screw (4). Disconnect two connectors from the FL meter PWB (printed wiring board) and pull the front panel toward you.

5. FL Meter PWB (Fig. 4)

After the front panel is removed, remove two screws (5) and then two tabs from the FL meter PWB. (For repair, be sure to replace the whole FL meter PWB with a new one.)

6. Control PWB (Fig. 4)

Remove two screws (6) and then four tabs from the control PWB.

7. Slide Volume PWB (Fig. 4)

Remove two screws 7 from the slide volume PWB in order to remove the front metal strip (Fig. 3). Remove two screws 8 and two tabs from the slide volume PWB (Fig. 4).

8. Main PWB (Fig. 5)

After the front panel is removed, remove four screws (9) and pull the main PWB toward you.

9. Control Buttons (Fig. 6)

(1) Play Button

After the control PWB is removed, press the two fixing tabs (A) toward each other as indicated by arrows and remove the play button.

(2) Pause Button

After the control PWB is removed, remove the Ering to remove the pause shaft. Then, remove the two tabs (B).

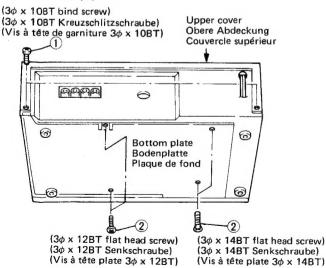


Fig. 1 Abb. 1

10. Cassette Chassis (Fig. 7)

After the front panel is removed, remove one screw 2 and two screws (1).

11. Cassette Chassis Section (Fig. 8)

(1) Cassette Holder

Press the eject lever to open the cassette holder. Remove the cassette holder spring in order to remove the cassette holder by urging it in the direction indicated by arrow (A). For reassembly, be sure to first insert the air damper before mounting the cassette holder (Fig. 8).

(2) Metal Cassette Support

After the cassette holder is removed, remove two screws (1) to remove the metal cassette support (Fig. 9).

(3) Solenoid Plate

Remove two screws (2) to remove the solenoid plate (Fig. 10).

(4) Flywheel Support

Remove one screw (3) and the flywheel support together with the DC motor (Fig. 10).


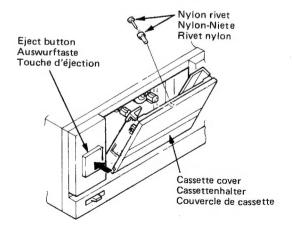


Fig. 2 Abb. 2

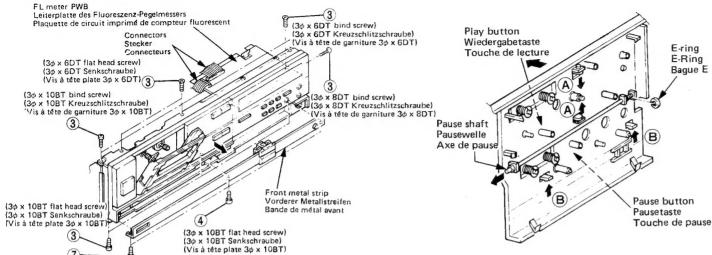


Magnetspulen-Platte Plaquette de solénoïde DC motor Gleichstrommoto Moteur à CC Metal cassette support Cassetten-Metallstütze Support métallique de cassette 1) (2.60 x 12DT) (2.60 x 12DT) $(2.6\phi \times 12DT)$

Fig. 10 Abb. 10

Fig. 3 Abb. 3

(36 x 10BT flat head screw) (3φ x 10BT Senkschraube) (Vis à tête plate 3φ x 10BT)

Fig. 6 Abb. 6

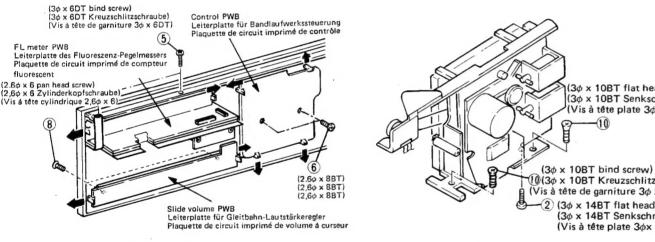

(3φ x 10BT flat head screw) (3φ x 10BT Senkschraube) (Vis à tête plate 3\phi x 10BT) $(3\phi \times 10BT \text{ bind screw})$ ∅(3φ x 10BT Kreuzschlitzschraube) (Vis à tête de garniture 3\phi x 10BT) (3¢ x 14BT flat head screw) (3φ x 14BT Senkschraube) (Vis à tête plate 30x 14BT)

Abb. 4 Fig. 7 Abb. 7 Fig. 4 Air damper $(3\phi \times 14BT)$ Luftdämofer (3¢ x 12BT binding screw) $(3\phi \times 14BT)$ Amortisseur pneumatique (3φ x 12BT Kreuzschlitzschraube) (30 x 14BT) (Vis à tête de garniture 3\psi x 12BT) (3¢ x 12BT bind screw) (3φ x 12BT Kreuzschlitzschraube) (Vis à tête de garniture 3φ x 12BT Eiect lever Auswurfhebel -Levier d'éjection Cassette holder spring Main PWB Cassettenhalterfeder Haupt-Leiterplatte Ressort de porte-cassette Plaquette de circuit imprimé principale

Fig. 5 Abb. 5

Fig. 8 Abb. 8

Cassette holder

Cassettenhalter

Porte-cassette

DEMONTAGE

D-E7

1. Obere Abdeckung (Abb. 1) Zwei Kreuzschlitzschrauben (1) entfernen.

Fig. 9 Abb. 9

2. Bodenplatte (Abb. 1) Vier Schrauben (2) lösen.

3. Cassettenhalter (Abb. 2)

Die Auswurftaste drücken, um den Cassettenhalter zu öffnen; danach die Nylon-Niete abnehmen.

4. Frontplatte (Abb. 3)

Die obere Abdeckung und den Cassettenhalter entfernen und danach neun Schrauben (3) sowie eine Schraube (4) lösen. Die beiden Stecker von der Leiterplatte des Fluoreszenz-Pegelmessers abtrennen und die Frontplatte nach vorne abziehen.

5. Leiterplatte des Fluoreszenz-Pegelmessers (Abb. 4)

Nach dem Ausbau der Frontplatte, die beiden Schrauben (5) herausdrehen und die zwei Laschen von der Leiterplatte des Fluoreszenz-Pegelmessers abnehmen. (Falls diese Leiterplatte repariert werden muß, die gesamte Leiterplatte erneuern)

6. Leiterplatte für Bandlaufwerkssteuerung (Abb. 4) Die beiden Schrauben (6) lösen und die vier Laschen von

der Leiterplatte für Bandlaufwerkssteuerung abnehmen. 7. Leiterplatte für Gleitbahn-Lautstärkeregler (Abb. 4) Die beiden Schrauben (7) aus der Leiterplatte für Gleitbahn-Lautstärkeregler herausdrehen, um den vor-

deren Metallstreifen abnehmen zu können (Abb. 3). Die beiden Schrauben (8) lösen und die beiden Laschen von der Leiterplatte für Gleitbahn-Lautstärkeregler abnehmen (Abb. 4).

8. Haupt-Leiterplatte (Abb. 5)

Nach dem Ausbau der Frontplatte, vier Schrauben (9) lösen und die Haupt-Leiterplatte gegen sich herausziehen.

9. Funktionstasten (Abb. 6)

(1) Wiedergabetaste

Solenoid plate

Nachdem die Leiterplatte für Bandlauffunktionssteuerung ausgebaut wurde, die beiden Befestigungslaschen (A) in Pfeilrichtung gegeneinander drücken und die Wiedergabetaste abnehmen.

lyweel support

Schwungrad-Stütze

Support de volant

(3 $\phi \times 8BT$) (3 $\phi \times 8BT$)

(3¢ x 8BT) $(3\phi \times 8BT)$

(2) Pausetaste

Nachdem die Leiterplatte für Bandlaufwerkssteuerung ausgebaut wurde, den E-Ring entfernen und die Pausewelle abziehen. Danach die beiden Laschen (B) abnehmen.

10. Cassetten-Chassis (Abb. 7)

Nachdem die Frontplatte ausgebaut wurde, die beiden Schrauben (2) und die beiden Schrauben (10) lösen.

11. Cassetten-Chassis-Abschnitt (Abb. 8)

(1) Cassettenhalter

Die Auswurftaste drücken, um den Cassettenhalter zu öffnen. Die Cassettenhalterfeder abnehmen, um den Cassettenhalter in Richtung des Pfeiles (A) abziehen zu hönnen. Beim Zusammenbau ist zuerst der Luftdämpfer einzusetzen, bevor der Cassettenhalter angebracht wird (Abb. 8).

(2) Cassetten-Metallstütze

Nachdem der Cassettenhalter ausgebaut wurde, die beiden Schrauben (1) lösen, um die Cassetten-Metallstütze abnehmen zu können (Abb. 9).

(3) Magnetspulen-Platte

Die beiden Schrauben (2) lösen und die Magnetspulen-Platte abnehmen (Abb. 10).

(4) Schwungrad-Stütze

Die Schraube (3) lösen und die Schwungrad-Stütze gemeinsam mit dem Gleichstrommotor abnehmen (Abb. 10).

DÉMONTAGE

1. Couvercle supérieur (Fig. 1)

Déposer les vis à tête de garniture (1).

2. Plaque de fond (Fig. 1) Déposer les quatre vis (2).

3. Couvercle de cassette (Fig. 2)

Appuyer sur la touche d'éjection pour ouvrir le couvercle du logement de la cassette et déposer le rivet en nylon.

4. Panneau avant (Fig. 3)

Déposer le couvercle supérieur et le couvercle de cassette et déposer neuf vis 3 et la vis 4. Débrancher les deux connecteurs au niveau de la plaquette de circuit imprimé du compteur fluorescent et retirer le panneau avant vers soi.

5. Plaquette de circuit imprimé de compteur fluorescent (Fig. 4)

Après avoir retiré le panneau avant, déposer les deux vis (5) et ensuite les deux taquets de la plaquette du compteur fluorescent. (Lors d'une réparation, veiller à remplacer toute la plaquette par une neuve.)

- Plaquette de circuit imprimé de contrôle (Fig. 4)
 Déposer les deux vis 6 et les quatre taquets de la plaquette de contrôle.
- 7. Plaquette de circuit imprimé de volume à curseur (Fig. 4)
 Déposer les deux vis 7 au niveau de la plaquette de circuit imprimé de volume à curseur pour pouvoir enlever la bande métallique avant (Fig. 3). Déposer les deux vis 8 et les deux taquets au niveau de la plaquette de volume à curseur (Fig. 4).
- 8. Plaquette de circuit imprimé principale (Fig. 5)

 Après avoir déposé le panneau avant, déposer les quatre vis (9) et retirer vers soi la plaquette de circuit imprimé.
- 9. Touches de commande (Fig. 6)
- (1) Touche de lecture

Après avoir retiré la plaquette de circuit imprimé, appuyer les deux taquets de fixation (A) l'un vers l'autre comme indiqué par des flèches et déposer la touche de lecture.

(2) Touche de pause Après avoir déposé la plaquette de circuit imprimé, déposer la bague E pour enlever l'axe de pause. Ensuite, déposer les deux taquets (B).

10. Châssis de cassette (Fig. 7)

Après avoir déposé le panneau avant, déposer la vis 2 et les deux vis (1).

- 11. Section châssis de cassette (Fig. 8)
- (1) Porte-cassette

Appuyer sur le levier d'éjection pour ouvrir le portecassette. Déposer le ressort du porte-cassette de manière à pouvoir enlever le porte-cassette en poussant dans la direction indiquée par la flèche (A). Lors du remontage, veiller à insérer tout d'abord l'amortisseur pneumatique avant d'installer le portecassette (Fig. 8).

- (2) Support métallique de cassette Après avoir déposé le porte-cassette, déposer les deux vis pour déposer le support métallique de cassette (Fig. 9).
- (3) Plaquette solénoïde
 Déposer les deux vis ② pour déposer la plaquette
 de solénoïde (Fig. 10).
- (4) Support de volant Déposer la vis (3) et le support de volant en même temps que le moteur DC (Fig. 10).

ADJUSTMENTS

Adjustment Points

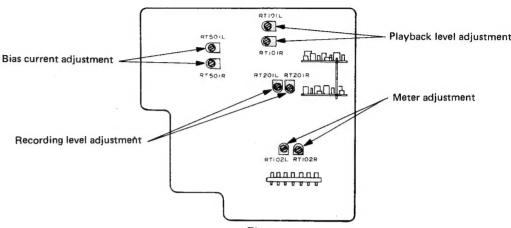


Fig. 11

Measuring Equipment

- 1. Low-frequency oscillator
- 2. Electronic voltmeter
- 3. Attenuator
- 4. Frequency counter

• Jig, Test Tapes and Check Tape

- 1. Head adjustment jig
- 2. Dolby tape (400 Hz)
- 3. Azimuth correction tape (10 kHz)
- 4. Tape speed adjustment tape (3,000 Hz)
- 5. Mirror tape (tape transport check)
- 6. Normal tape (UD tape)
- 7. Chrome tape (EX tape)
- 8. Lo-D metal tape (C-46)

• Control and Switch Positions

Set the switches and controls to the following levels.

Recording level adjustment (RV201)	MAX
Output level adjustment (RV101)	MAX
Dolby NR switch (S301)	OFF
Tape selector switch (S202 ~ S204)	Note 1
MPX switch (S201)	OFF
Monitor switch (S303)	TAPE

Note 1 The tape selector switch is set to a proper position in accordance with the magnetic tape to be used as follows.

Cassette Tape	Tape selector switch (S202 ~ S204)
No tape is used	NOR-I
Test tape	NOR-I
Normal tape	NOR-I
Chrome tape	CrO ₂ -II
HITACHI METAL tape	METAL-IV

Adjustments must be performed after the cassette cover is removed and the magnetic heads, pinchroller and capstan

are cleaned with alcohol, according to the following procedure.

1. Tape Speed Adjustment

Input	Adjustment value	Adjustment point
Tape speed adjustment tape	3,000 ⁺³⁰ ₋₁₀ Hz	Semi-fixed volume inside of the motor

Adjustment Procedure

Connect the frequency counter to LINE OUT, and playback a test tape after the unit has been operated for 20 minutes or more. Adjust the tape speed at an intermediate portion of the tape.

2. Azimuth Adjustment of Recording/Playback Head

Input	Adjustment value	Adjustment point		
Azimuth cor-	Maximum	Azimuth adjust-		
rection tape	output	ment screw		

Adjustment Procedure

- Adjust the front/rear position of the head (only after the head support has been removed). Adjust the height and orientation of the head using the head adjustment jig.
- (2) Connect an electronic voltmeter to LINE OUT and play back the test tape.
 - When the maximum values for the right and left channels are different, use the maximum value of the left (L) channel as the reference. At the same time, be sure to check that the difference between the maximum values for the two channels is within 2 dB. If the difference is large, readjust the azimuth of the head.
- (3) When alignment of the azimuth is at an extreme position, readjust the azimuth using the head adjustment jig.

3. Adjustments of Reproduction Gain (LINE OUT gain) and Meter

(1) Adjustment of Reproduction Gain

Input	Adjustment value	Adjustment point
Dolby reference tape	520 mV ±0.2 dB	RT101L, R

Adjustment Procedure


Connect the electronic voltmeter to LINE OUT, playback the Dolby tape, and adjust so that the electronic voltmeter reads the adjustment value.

(2) Adjustment of Meter

- Connect the low-frequency oscillator to LINE IN through an attenuator, and set the unit in the recording mode.
- 2) Set the monitor switch to the SOURCE position and apply a signal of 400 Hz to LINE IN. Adjust the meter using the attenuator so that the output voltage appeared at LINE OUT is 520 mV -0.5 dB.
- Adjust RT102L and R so that the 0 dB point of the meter corresponds to a transient point from OFF to ON.

4. Adjustment of Bias Oscillation Frequency

- (1) Set the tape selector switch to the METAL position, and insert a measuring probe in the terminals of an erase head connector HP1.
- (2) Adjust L501 so that the oscillation frequency is 85 kHz ±0.5 kHz.

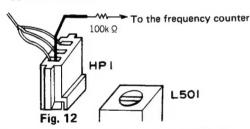

5. Dolby NR operation check

Dolby B type

- (1) Record using metal tape (ME C46) at 5 kHz, -40 dB with respect to the Dolby level. Continuously record with "Dolby OFF" and "Dolby B".
- (2) Play back with "Dolby OFF" and check that the output difference between "Dolby OFF" and Dolby B" is approx. 10 dB.

Dolby C type

- (1) Record using metal tape (ME C46) at 1 kHz. -40 dB with respect to the Dolby level. Continuously record with "Dolby OFF" and "Dolby C".
- (2) Playback with "Dolby OFF" and check that the output difference between "Dolby OFF" and "Dolby C" is approx. 16 dB.

6. Coarse Adjustment of Recording Level

	Input	Adjustment value	Adjustment point
Γ	1.2 kHz	520 mV -10 dB	RT201L, R

Adjustment Procedure

Connect the low-frequency oscillator to LINE IN and apply a signal of 1.2 kHz so as to initiate the recording mode. Then, set the monitor switch to the SOURCE position and adjust the output from the low-frequency oscillator so that the voltmeter reads 520 mV $-10~\mathrm{dB}$ at the output terminal. Then, set the monitor switch to the TAPE position and adjust RT201L and R so that the output voltage is 520 mV $-10~\mathrm{dB}$.

7. Fine Adjustment of Bias Current & Adjustment of Recording Level

Record at the following recording levels using the types of tapes indicated to adjust and check the playback levels.

		Tape selec- tor switch		Recording level		Playback	Adjustment	
Order	Tape		Frequency (Hz) Level		Adjustment point	Level	Adjustment location	procedure
1	Normal tape	NOR	1.2k/12k	520mV —23dB	ATT	within +1dB	RT501L, R	(1)
2	Normal tape	NOR	1.2k	520mV —10dB	ATT	within ±0.5dB	RT201L, R	(2)
3	Normal tape	NOR	1.2k/12k	520mV23dB	ATT	within +1.0dB	Check	(1)
4	Chrome tape	CrO ₂	1.2k/12k	520mV —23dB	ATT	within ±3dB	Check	(1)
5	HITACHI METAL tape	METAL	1.2k/12k	520mV —23dB	ATT	within ±3dB	Check	(1)

Adjustment Procedure

(1) Fine Adjustment of Bias Current

- Connect the low-frequency oscillator to LINE IN through the attenuator and the electronic voltmeter to LINE OUT. Apply a signal of 1.2 kHz to LINE IN to initiate the recording mode. Then, set the monitor switch to the SOURCE position to adjust the output from the low-frequency oscillator so that the voltmeter reads 520 mV -10 dB at LINE OUT. Adjust the attenuator so that the electronic voltmeter reads 520 mV -23 dB.
- 2) Set the monitor switch to the TAPE position to alternately apply signals of 1.2 kHz and 12 kHz from the low-frequency oscillator. Adjust RT501L and R so that a difference between the two outputs falls within +1 dB.
- Only the chrome and metal tapes should be used for this check. However, if the playback level deviates from ±3 dB, readjust the recording and playback levels using the normal tape.

(2) Adjustment of Recording Level

- Connect the low-frequency oscillator to LINE IN and apply a signal of 1.2 kHz to initiate the recording mode. Set the monitor switch to the SOURCE position to adjust the output from the low-frequency oscillator so that the voltmeter reads 520 mV -10 dB at LINE OUT.
- 2) Set the monitor switch to the TAPE position and adjust RT201L and R so that the electronic voltmeter reads 520 mV -10 dB at LINE OUT.

8. Check and Adjustment of Cassette Chassis Section

No.	Check Item	Reference value	Remarks
1	Pinch roller compressive force	330 ~ 420 g	Note 1.
2	Tape driving force	over 120 g	Note 2. Clean the heads, pinch roller and capstan with alcohol
3	Take-up torque	35 ~ 65 g⋅cm	
4	FF torque	75 ∼ 110 g·cm	
5	REW torque	75 ~ 110 g⋅cm	
6	Supply back-tension	2.5 ~ 4 g⋅cm	Note 2. Initiate playback mode
7	Take-up back-tension	1.7 ~ 5 g⋅cm	Note 3. Initiate playback mode
8	Supply braking torque	50 ~ 100 g⋅cm	Note 4. Initiate stop mode
9	Take-up braking torque	50 ~ 100 g⋅cm	Note 4. Initiate stop mode
10	Head plate restoration force	over 200 g	Note 5. Initiate stop mode
11	Allowable locking force	over 300 g	Note 6. Initiate playback mode
12	Pad urging force	15 ~ 25 g	Note 7.


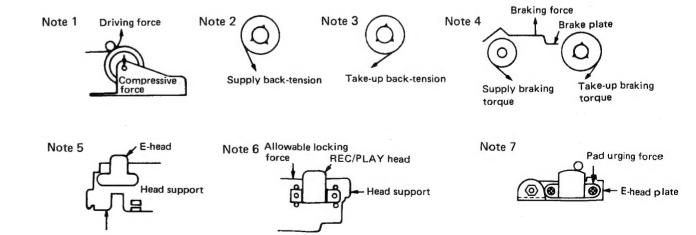


Fig. 13

EINSTELLUNGEN

• Einstellpunkte

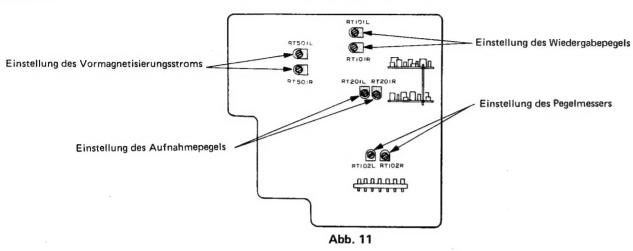

Meßgeräte

- 1. NF-Oszillator
- 2. Elektronisches Voltmeter
- 3. Dämpfungsglied
- 4. Frequenzzähler

Meßlehren, Prüfbänder und Abgleichband

- 1. Tonkopf-Einstellehre
- 2. Dolby-Prüfband (400 Hz)
- 3. Azimut-Abgleichband (10 kHz)
- 4. Bandgeschwindigkeits-Abgleichband (3.000 Hz)
- 5. Spiegelband (Kontrolle das Bandtransportes)
- 6. Normalband (UD-Band)
- 7. Chromdioxidband (EX-Band)
- 8. Lo-D Reineisenband (C-46)

Ausgangsposition der Regler und Schalter

Die Schalter und Regler wie folgt einstellen.

Einstellung des Aufnahmepegels (RV201)	MAX
Einstellung des Ausgangspegels (RV 101)	MAX
Dolby-NR-Schalter (S301)	OFF
Bandsortenwähler (S202 ~ S204)	Hinweis 1
MPX-Schalter (S201)	OFF
Monitorschalter (S303)	TAPE

Hinweis 1 Der Bandsortenwähler ist gemäß verwendeter Bandsorte wie folgt einzustellen.

Cassetten-Tonband	Bandsortenwähler (S202 ~ S204)
Kein Tonband verwendet	NOR-I
Prüfband	NOR-I
Normalband	NOR-I
Chromdioxidband	CrO ₂ -II
HITACHI Reineisenband	METAL-IV

Den Cassettenhalter abnehmen und die Magnetköpfe, die Andruckrollen und die Capstanwellen mit Alkohol reinigen.

worauf die Einstellungen wie folgt durchzuführen sind.

1. Einstellung der Bandgeschwindigkeit

Eingang	Einstellwert	Einstellpunkt
Bandgeschwindigkeit- Abgleichband	3.000 ⁺³⁰ ₋₁₀ Hz	Fester Pegel im Motor

Einstellvorgang

Den Frequenzzähler an die LINE OUT Buchse anschließen und das Prüfband wiedergeben, nachdem das Gerät für mindestens 20 Minuten eingeschaltet war. Die Bandgeschwindigkeit etwa in der Mitte des Prüfbandes einstellen.

2. Azimut-Einstellung des Aufsprech/Wiedergabekopfes

Eingang	Einstellwert	Einstellpunkt
Azimut-	Maximaler	Azimut-
Abgleichband	Ausgang	Einstellschraube

Einstellvorgang

- (1) Die Position des Magnetkopfes in Längsrichtung (vorne/hinten) einstellen (nachdem die Kopfstütze entfernt wurde). Danach Höhe und Richtung des Magnetkopfes mit Hilfe der Magnetkopf-Einstellehre einstellen.
- (2) Ein elektronisches Voltmeter an die LINE OUT Buchse anschließen und das Prüfband abspielen. Falls sich die Maximalwerte des rechten und linken Kanals unterscheiden, den Maximalwert des linken (L) Kanals als Bezugswert verwenden. Der Unterschied im Pegel zwischen den beiden Kanälen darf nicht mehr als 2 dB betragen. Liegt eine größere Differenz vor, dann muß die Azimut-Einstellung des Magnetkopfes wiederholt werden.
- (3) Wenn der Azimut-Abgleich nur in einer Endstellung möglich ist, die Kopfposition mit Hilfe der Magnetkopf-Meßlehre nachjustieren.

3. Einstellung des Wiedergabegewinns (LINE OUT Gewinn) und des Pegelmessers

(1) Einstellung des Wiedergabegewinns

Eingang	Einstellwert	Einstellpunkt
Dolby- Referenzband	520 mV ±0,2 dB	RT101L, R

Einstellvorgang

Das elektronische Voltmeter an die LINE OUT Buchse anschließen und das Dolby-Prüfband abspielen; die Einstellung so vornehmen, daß das elektronische Voltmeter den Einstellwert anzeigt.

(2) Einstellung des Pegelmessers

- Den NF-Oszillator über ein Dämpfungsglied an die LINE IN Buchse anschließen, und das Gerät auf die Aufnahmefunktion schalten.
- Den Monitorschalter auf Position SOURCE stellen und ein 400 Hz Signal an der LINE IN Buchse einspeisen. Den Pegelmesser unter Verwendung des Dämpfungsgliedes so einstellen, daß die an der LINE OUT Buchse anliegende Ausgangsspannung 520 mV -0,5 dB heträgt.
- RT102L/R so einstellen, daß der 0 dB Punkt des Pegelmessers dem Übergang von OFF (AUS) auf ON (EIN) entspricht.

4. Einstellung der Vormagnetisierungsfrequenz

- Den Bandsortenwähler auf Position METAL stellen und den Meßfühler an die Stiftklemmen des Löschkopfsteckers HP1 anlegen.
- (2) L501 so einstellen, daß die Vormagnetisierungsfrequenz 85 kHz ±0,5 kHz beträgt.

Zum Frequenzzähler 100k Ω HP I Abb. 12

5. Dolby-NR-Betriebskontrolle

Dolby-B-Rauschunterdrückung

- (1) Ein 5 kHz Signal mit einem Pegel von -40 dB gegenüber dem Dolby-Pegel auf Reineisenband (ME C46) aufzeichenen. Dieses Signal kontinuierlich bei auf "DOLBY OFF" und "DOLBY B" gestellten Wahlschalter aufnehmen.
- (2) Die Wiedergabe bei auf Position "DOLBY OFF" gestellten Wahlschalter vornehmen und darauf achten, daß der Unterschied zwischen "DOLBY OFF" und "DOLBY B" etwa 10 dB beträgt.

Dolby-C-Rauschunterdrückung

- (1) Ein 1 kHz Signal mit einem Pegel von -40 dB gegenüber dem Dolby-Pegel auf Reineisenband (ME C46) aufzeichnen. Dieses Signal kontinuierlich bei auf Position "DOLBY OFF" und "DOLBY C" gestellten Wahlschalter aufnehmen.
- (2) Die Wiedergabe bei auf Position "DOLBY OFF" gestellten Wahlschalter vornehmen und darauf achten, daß der Unterschied zwischen "DOLBY OFF" und "DOLBY C" etwa 16 dB beträgt.

6. Grobeinstellung des Aufnahmepegels

Eingang	Einstellwert	Einstellpunkt
1,2 kHz	520 mV -10 dB	RT201L, R

Einstellvorgang

Einen NF-Oszillator an die LINE IN Buchse anschließen und ein 1,2 kHz Signal einspeisen, wobei auf die Aufnahme-

7. Feineinstellung des Vormagnetisierungsstromes und Einstellung des Aufnahmepegels

Die folgenden Tonbandsorten bei den aufgeführten Aufnahmepegeln verwenden, um die Wiedergabepegel zu prüfen bzw. einzustellen.

Rei- Band-		Aufnahmepegel			Wiedergabepegel		F:	
henfol- ge		Frequenz (Hz)	Pegel	Einstell- punkt	Pegel	Einstell- punkt	Einstell- vorgang	
1	Normal- band	NOR	1,2k/12k	520mV —23dB	ATT	Innerhalb +1dB	RT501L, R	(1)
2	Normal- band	NOR	1,2k	520mV -10dB	ATT	Innerbalb ±0,5dB	RT201L, R	(2)
3	Normal- band	NOR	1,2k/12k	520mV -23dB	ATT	Innerhalb +1.0dB	Prüfen	(1)
4	Chrom- dioxid- band	CrO ₂	1,2k/12k	520mV –23dB	ATT	Innerhalb ±3dB	Prüfen	(1)
5	HITACHI Reineisen- band	METAL	1,2k/12k	520mV —23dB	ATT	Innerhalb ±3dB	Prüfen	(1)

funktion zu schalten ist. Danach den Monitorschalter auf Position SOURCE stellen und den Ausgang des NF-Oszillators so einstellen, daß das an die Ausgangsklemme angeschlossene Voltmeter 520 mV -10 dB anzeigt. Danach den Monitorschalter auf Position TAPE umschalten und RT201L/R so einstellen, daß die Ausgangsspannung 520 mV -10 dB beträgt.

Einstellvorgang

(1) Feineinstellung des Vormagnetisierungsstromes

- 1) Einen NF-Oszillator über ein Dämpfungsglied an die LINE IN Buchse und ein elektronisches Voltmeter an die LINE OUT Buchse anschließen. Ein 1,2 kHz Signal an die LINE IN Buchse anlegen und das Gerät auf die Aufnahmefunktion schalten. Danach den Monitorschalter auf Position SOURCE stellen und den Ausgang des NF-Oszillators so einstellen, daß das Voltmeter an der LINE OUT Buchse eine Spannung von 520 mV –10 dB anzeigt. Das Dämpfungsglied nachjustieren, um eine Anzeige von 520 mV –23 dB am elektronischen Voltmeter zu erhalten.
- 2) Den Monitorschalter auf Position TAPE umschalten und vom NF-Oszillator abwechselnd Signale mit


- einer Frequenz von 1,2 kHz bzw. 12 kHz einspeisen. RT501L/R so einstellen, daß die Differenz zwischen den beiden Ausgängen weniger als +1 dB beträgt.
- Für diese Prüfung sollten nur Chromdioxid- und Reineisenbänder verwendet werden. Falls jedoch der Wiedergabepegel eine Differenz von mehr als ±3 dB aufweist, dann müssen Aufnahme- und Wiedergabepegel mit Normalband nachjustiert werden.

(2) Einstellung des Aufnahmepegels

- Einen NF-Oszillator an die LINE IN Buchse anschließen, ein 1,2 kHz Signal einspeisen und das Gerät auf die Aufnahmefunktion schalten. Den Monitorschalter auf Position SOURCE stellen und den Ausgang des NF-Oszillators so einstellen, daß das an die LINE OUT Buchse angeschlossene elektronische Voltmeter eine Ausgangsspannung von 520 mV –10 dB anzeigt.
- Den Monitorschalter auf Position TAPE stellen und RT201L/R so einstellen, daß das an die LINE OUT Buchsen angeschlossene elektronische Voltmeter 520 mV –10 dB anzeigt.

8. Prüfung und Einstellung des Cassetten-Chassis-Abschnittes

Nr.	Prüfpunkt	Bezugswert	Bemerkungen
1	Andruckrollenkraft	330 ~ 420 g	Hinweis 1
2	Bandantriebskraft	Mehr als 120 g	Hinweis 2 Tonköpfe, Andruckrollen und Tönwellen mit Alkohol reinigen
3	Aufspuldrehmoment	35 ∼ 65 g⋅cm	
4	Schnellvorlauf-Drehmoment	75 ∼ 110 g·cm	
5	Rücklauf-Drehmoment	75 ∼ 110 g·cm	
6	Vorratsteller-Bandspannung	2,5 ~ 4 g⋅cm	Hinweis 2 Auf die Wiedergabefunktion schalten
7	Wickelteller-Bandspannung	1,7 ~ 5 g⋅cm	Hinweis 3 Auf die Wiedergabefunktion schalten
8	Vorratsteller-Bremsmoment	50 ∼ 100 g·cm	Hinweis 4 Auf die Stoppfunktion schalten
9	Wickelteller-Bremsmoment	50 ~ 100 g⋅cm	Hinweis 4 Auf die Stoppfunktion schalten
10	Kopfträgerplatte-Rückführkraft	Mehr als 200 g	Hinweis 5 Auf die Stoppfunktion schalten
11	Zulässige Verriegelungskraft	Mehr als 300 g	Hinweis 6 Auf die Wiedergabefunktion schalten
12	Kissen-Andruckkraft	15 ∼ 25 g	Hinweis 7

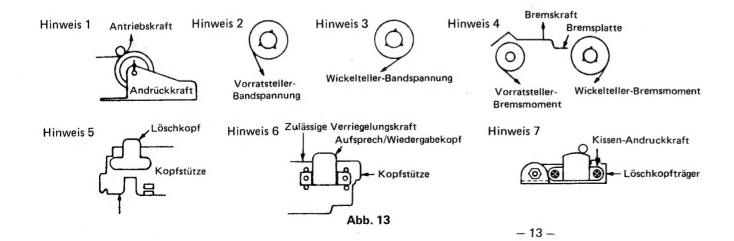

RÉGLAGES

Réglage de courant de polarisation Réglage de niveau d'enregistrement Réglage de niveau d'enregistrement Réglage de niveau d'enregistrement Réglage de niveau d'enregistrement

Fig. 11

• Equipement de mesure

- 1. Oscillateur basse fréquence
- 2. Voltmètre électronique
- 3. Atténuateur
- 4. Fréquencemètre

• Calibre, bandes d'essai et bande de contrôle

- 1. Calibre de réglage de téte
- 2. Bande Dolby (400 Hz)
- 3. Bande de correction d'azimuth (10 kHz)
- 4. Bande de réglage de vitesse de bande (3.000 Hz)
- 5. Bande miroir (vérification de défilement de bande)
- 6. Bande normal (bande UD)
- 7. Bande chrome (bande EX)
- 8. Bande métal Lo-D (C-46)

• Positions des commandes et interrupteurs

Régler les commandes et interrupteurs aux niveaux suivants.

Réglage de niveau d'enregistrement (RV201)	MAX
Réglage de niveau de sortie (RV101)	MAX
Sélecteur de réducteur de bruit Dolby (S301)	OFF
Sélecteur de bande (S202 ~ S204)	Note 1
Interrupteur MPX (S201)	OFF
Sélecteur de surveillance (S303)	TAPE

Note 1 Le sélecteur de bande se règle à la position appropriée en fonction de la cassette utilisée de la manière suivante.

Bande cassette	Selecteur de bande (S202 ~ S204)
Aucune bande n'est utilisée	NOR-I
Bande d'essai	NOR-I
Bande normal	NOR-I
Bande chrome	CrO ₂ -II
Bande métal HITACHI	METAL-IV

Les réglages doivent être effectués de la manière suivante après avoir déposé le couvercle de cassette et après avoir nettoyé les têtes magnétiques, le galet presseur et le cabestan avec de l'alcool.

1. Réglage de vitesse de bande

Entrée	Valeur de réglage	Point de réglage
Bande de reglage à vitesse de bande	3.000 ⁺³⁰ ₋₁₀ Hz	Volume semi-fixe du moteur

Méthode de réglage

Connecter le fréquencemètre aux bornes LINE OUT et procéder à la lecture d'une bande d'essai après avoir fait fonctionner l'appareil pendant 20 minutes ou davantage. Régler la vitesse de bande à une partie intermédiaire de la cassette.

2. Réglage d'azimuth de la tête d'enregistrement/lecture

Entrée	rée Valeur de Point de réglage	
Bande de correc-	Sortie	Vis de réglage
tion d'azimuth	maximum	d'azimuth

Méthode de réglage

- (1) Ajuster le positionnement avant/arrière de la tête (seulement après que le support de tête a été enlevé). Ajuster la hauteur et l'orientation de la tête à l'aide du calibre de réglage de tête.
- (2) Connecter le voltmètre électronique aux bornes LINE OUT et procéder à la lecture de la bande d'essai. Lorsque les valeurs maximales des canaux gauche et droit sont différentes, utiliser la valeur maximale du canal gauche (L) comme référence. En même temps, veiller à ce que la différence entre les valeurs maximales des deux canaux soit inferieure à 2 dB. Si la différence est trop grande, réajuster l'azimuth de la tête.
- (3) Lorsque l'alignement de l'azimuth est à la position extrême, réajuster l'azimuth à l'aide du calibre de réglage de tête.

Réglages du gain de reproduction (gain LINE OUT) et du compteur.

(1) Réglage du gain de reproduction

Entrée	Valeur de réglage	Point de réglage	
Bande de référence de Dolby	520 mV ±0,2 dB	RT101L, R	

Méthode de réglage


Connecter le voltmètre électronique aux bornes LINE OUT, procéder à la lecture de la bande Dolby et ajuster de telle sorte que le voltmètre électronique indique la valeur de réglage.

(2) Réglage de compteur

- Connecter l'oscillateur basse fréquence aux bornes LINE IN par un atténuateur, procéder à la lecture de la bande Dolby et régler l'appareil en mode d'enregistrement,
- 2) Régler l'interrupteur de surveillance (Monitor) à la position SOURCE et appliquer un signal de 400 Hz aux bornes LINE IN. Ajuster le compteur à l'aide de l'atténuateur de sorte que la tension de sortie obtenue aux bornes LINE OUT soit de 520 mV -0.5 dB.
- Ajuster RT102L et R de sorte que le point 0 dB du compteur corresponde au point de transition entre OFF et ON.

4. Réglage de la fréquence d'oscillation de polarisation

- (1) Régler le sélecteur de bande à la position METAL et insérer une sonde de mesure dans les bornes du connecteur de tête d'effacement HP1.
- (2) Ajuster L501 de sorte que la fréquence d'oscillation soit de 85 kHz ±0,5 kHz.

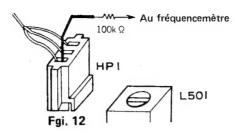

5. Vérification de fonctionnement du réducteur de bruit Dolby

Dolby de type B

- (1) Enregistrer à l'aide d'une bande métal (ME C46) à 5 kHz, -40 dB en rapport au niveau Dolby. Enregistrer de façon continue avec "Dolby OFF" et "Dolby B".
- (2) Procéder à la lecture avec "Dolby OFF" et vérifier si la différence de sortie entre "Dolby OFF" et "Dolby B" est d'environ 10 dB.

Dolby de type C

- (1) Enregistrer à l'aide d'une bande métal (ME C46) à 1 kHz, -40 dB en rapport avec le niveau Dolby. Enregistrer de façon continue avec "Dolby OFF" et "Dolby C".
- (2) Procéder à la lecture avec "Dolby OFF" et vérifier si la différence de sortie entre "Dolby OFF" et "Dolby C" est d'environ 16 dB.

6. Réglage approximatif du niveau d'enregistrement

Entrée	Valeur de réglage	Point de réglage
1,2 kHz	520 mV -10 dB	RT201L, R

Méthode de réglage

Connecter l'oscillateur basse fréquence aux bornes LINE

7. Réglage précis du courant de polarisation et réglage du niveau d'enregistrement

Enregistrer aux niveaux d'enregistrement suivants en utilisant les types de bande indiqués, de manière à ajuster et vérifier les niveaux de lecture.

	Sélecteu Sélecteu		Niv	eau d'enregistreme	nt	Niveaux de	e lecture	Máthada da
Ordre	Bande	de bande	Fréquence (Hz)	Niveau	Point de réglage	Niveau	Emplacement de réglage	Méthode de réglage
1	Bande normal	NOR	1,2k/12k	520mV -23dB	ATT	moins de +1dB	RT501L, R	(1)
2	Bande normal	NOR	1,2k	520mV -10dB	ATT	moins de ±0,5dB	RT201L, R	(2)
3	Bande normal	NOR	1,2k/12k	520mV 23dB	ATT	moins de +1,0dB	Vérification	(1)
4	Bande chrome	CrO ₂	1,2k/12k	520mV —23dB	ATT	moins de ±3dB	Vérification	(1)
5	Bande métal HITACHI	METAL	1,2k/12k	520mV23dB	ATT	moins de ±3dB	Vérification	(1)

IN et appliquer un signal de 1,2 kHz de manière à initier le mode d'enregistrement. Régler ensuite l'interrupteur de surveillance (monitor) à la position SOURCE et ajuster la sortie de l'oscillateur basse fréquence de sorte que la valeur du voltmètre soit de 520 mV -10 dB à la borne de sortie. Régler ensuite l'interrupteur de surveillance (monitor) à la position TAPE et ajuster RT201L et R de sorte que la tension de sortie soit 520 mV -10 dB.

Méthode de réglage

(1) Réglage précis du courant de polarisation

- 1) Connecter l'oscillateur basse fréquence aux bornes LINE IN par l'atténuateur et le voltmètre électronique aux bornes LINE OUT. Appliquer un signal de 1,2 kHz aux bornes LINE IN de manière à engager le mode d'enregistrement. Régler ensuite l'interrupteur de surveillance (monitor) à la position SOURCE pour ajuster la sortie de l'oscillateur basse fréquence de sorte que la lecture du voltmètre soit de 520 mV -10 dB aux bornes LINE OUT. Ajuster l'atténuateur de sorte que le voltmètre électronique indique 520 mV -23 dB.
- Régler l'interrupteur de surveillance (monitor) à la position TAPE pour appliquer alternativement les signaux de 1,2 kHz et 12 kHz à partir de l'oscilla-


- teur basse fréquence. Ajuster RT501L et R de sorte que la différence entre les deux sorties soit à moins de +1 dB.
- On utilisera uniquement les bandes chrome et métal pour cette vérification. Cependant, si le niveau de lecture dévie de ±3 dB, réajuster les niveau d'enregistrement et de lecture à l'aide de la bande normal

(2) Réglage du niveau d'enregistrement

- Connecter l'oscillateur basse fréquence aux bornes LINE IN et appliquer un signal de 1,2 kHz de manière à initier le mode d'enregistrement. Placer l'interrupteur de surveillance (monitor) à la position SOURCE pour ajuster la sortie de l'oscillateur basse fréquence de sorte que la lecture du voltmètre soit de 520 mV -10 dB aux bornes LINE OUT.
- 2) Régler l'interrupteur de surveillance (monitor) à la position TAPE et ajuster RT201L et R de sorte que le voltmètre électronique indique 520 mV -10 dB aux bornes LINE OUT.

8. Vérification et réglage de la section de châssis cassette

No	Point de vérification	Valeur de référence	Remarque
1	Force de compression de galet presseur	330 ∼ 420 g	Note 1.
2	Force d'entraînement de bande	plus de 120 g	Note 2. Nettoyer les têtes magnétiques, le galet presseur et le cabestan avec de l'alcool
3	Couple de bobine réceptrice	35 ∼ 65 g⋅cm	
4	Couple d'avance rapide (FF)	75 ~ 110 g⋅cm	
5	Couple de rebobinage (REW)	75 ~ 110 g·cm	
6	Tension arrière de bobine débitrice	2,5 ~ 4 g⋅cm	Note 2. Mettre en mode de lecture
7	Tension arrière de bobine réceptrice	1,7 ~ 5 g⋅cm	Note 3. Mettre en mode de lecture
8	Couple de freinage de bobine débitrice	50 ~ 100 g⋅cm	Note 4. Mettre en mode d'arrêt
9	Couple de freinage de bobine réceptrice	50 ~ 100 g⋅cm	Note 4. Mettre en mode d'arrêt
10	Force de restauration de plaquette de tête	plus de 200 g	Note 5. Mettre en mode d'arrêt
11	Force de verrouillage admissible	plus de 300 g	Note 6. Mettre en mode de lecture
12	Force d'action au coussinet	15 ~ 25 g	Note 7.

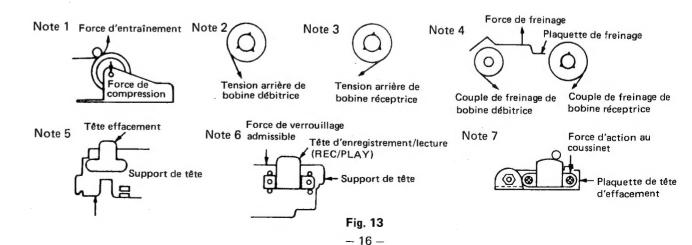

LUBRICATION -

One or two drops of pan motor oil or sonic slider oil are applied to the rotary sections. Hitasol or white grease is applied to the slidable sections. Lubrication must be performed once a year given normal operation or once every 1000 hours. Be sure not to apply the oil to the belt and idlers.

SCHMIERUNG -

Auf allen Rotationsteilen sind ein oder zwei Tropfen Motoröl oder Schmieröl (Sonic Slider) aufzutragen, wogegen die Gleitteile mit Hitasol Schmierfett zu schmieren sind. Die Teile sollten einmal jährlich oder jeweils nach 1.000 Betriebsstunden geschmiert werden. Darauf achten, daß weder Öl noch Fett auf die Riemen und Zwischenscheiben gelangen.

LUBRIFICATION -

Une ou deux gouttes d'huile moteur ou d'huile sonique sont appliquées sur les membres rotatifs. De la graisse Hitasol ou blanche est appliquée sur les membres coulissants. A raison d'une utilisation normale, un graissage s'impose une fois par an ou une fois toutes les 1.000 heures. Veiller à ne pas appliquer d'huile sur la courroie ou les galets.

Rotary	between metal portions	pan motor oil (10W-40)
sections	between mold and metal	sonic slider oil (#1600)
	between metals	Hitasol (MO-138)
Slidable sections	between molds and between mold and metal	white grease (FL-LUBE-A)

Rota-	Zwischen Metallteilen	Motoröl (10W-40)
steill	Zwischen Kunststoff und Metall	Schmieröl (Sonic Slider #1600)
Gleitteile	Zwischen Metallteilen	Hitasol (MO-138)
	Zwischen Kunststoff- teilen sowie zwischen Kunststoff und Metall	Schmierfett (FL-LUBE-A)


Membre rotatif	entre les parties métalliques	huile moteur (10W-40)		
	entre le moulage et le métal	huile sonique (#1600)		
	entre métaux	Hitasol (MO-138)		
Membres coulissants	entre moulures et entre moulure et métal	graisse blanche (FL-LUBE-A)		

Check that exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit before returning the instrument repaired to the customer.


Checking method

Power switch is set to ON.

Next, measure the resistance value between the both poles of attachment cup (Power supply plug) and the exposed parts (Parts such as Knob, Cover, etc. where the customer is easy to touch.) and check that the resistance value is 500 kohms or more.

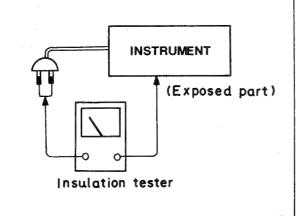

WIRING DIAGRAM · VERDRAHTUNGSSCHEMA · SCHÉMA DE CÂBLAGE

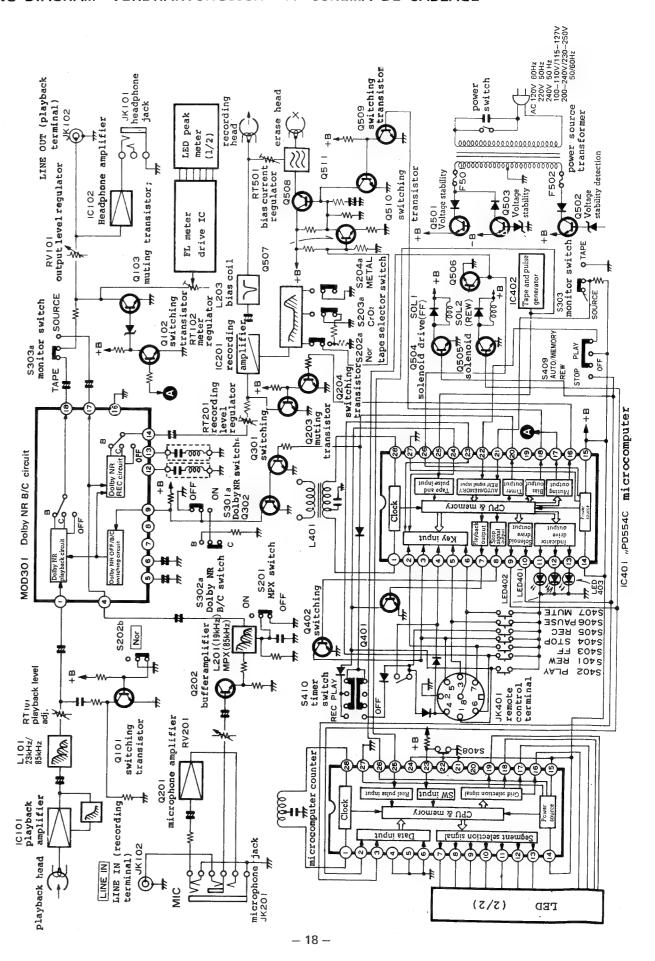


*: Zylindrischer Keramikkondensator mit axialer Zuleitung. Condensateur céramique cylindrique à conducteur axial. PRINTED WIRING BOARD - PHIMIPLATIEN - FLOM THE BASE SWITCH FIVE t ea a feth ith MUM PWS CONTROL PW.B POWER SWITCH P.W.B. 9501 For U.C. • • TIMER PWB. • 🗇 RECORD LEVEL CONTROL Q511 FLATER P COUNTER RESET PWB Q508 Q203R 1.5 E. T. 1.2.5 N.A. POWER SWITCH P.W.B. For FS AU BS LEADPHONE PWB SLIDE VOLUME P.W.B.

* : Axial lead cylindrical ceramic capacitor.


- CAUTION -

Use the electrolytic capacitors with explosion-proof valve when the diameter of them is more than $10 \text{ mm}\phi$.


- * : Axial lead cylindrical ceramic capacitor.
- *: Zylindrischer Keramikkondensator mit axialer Zuleitung.
- *: Condensateur céramique cylindrique à conducteur axial.

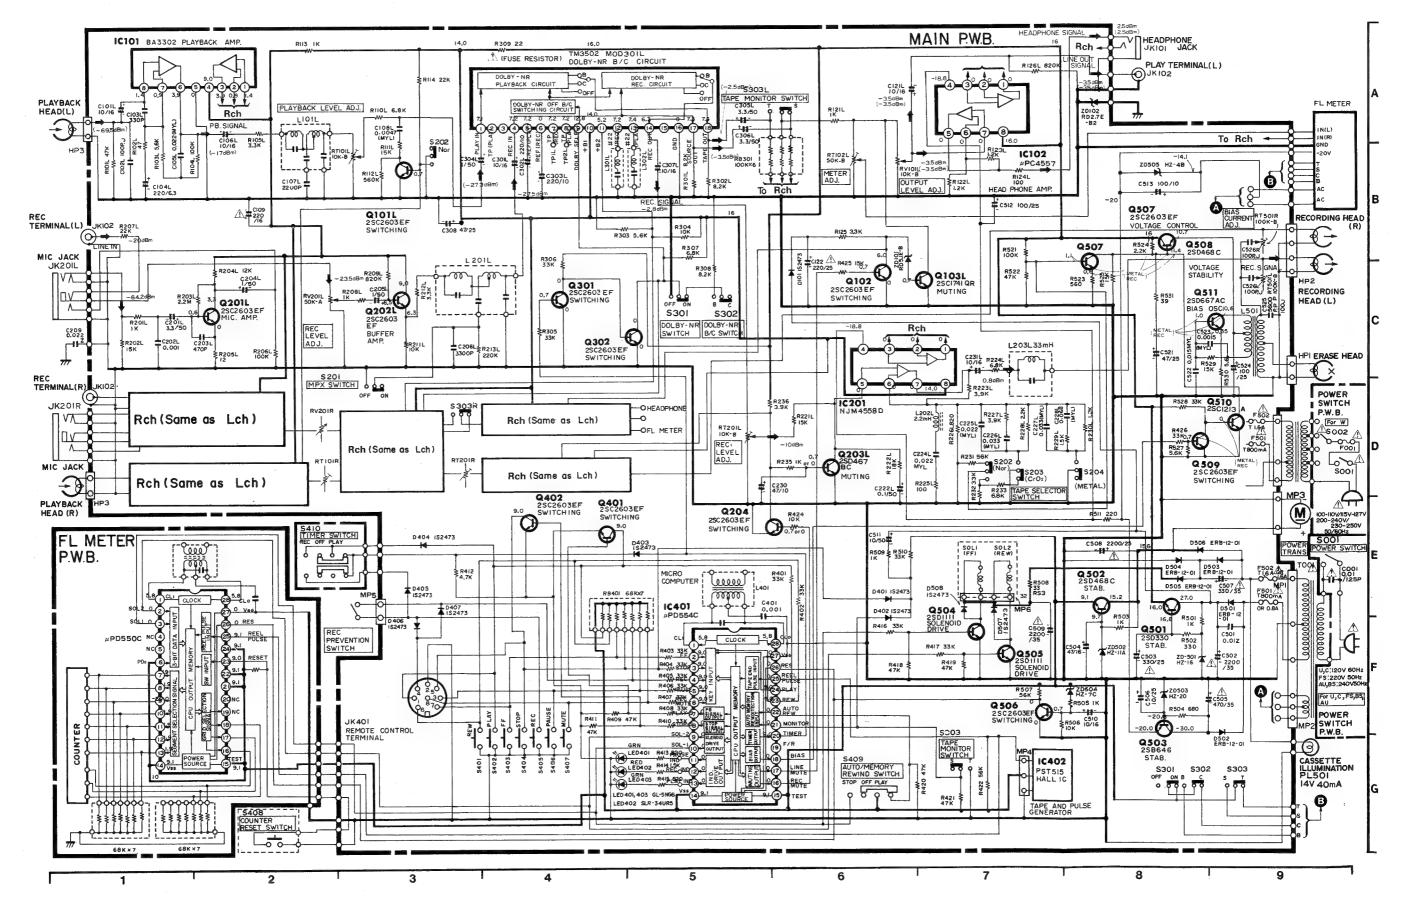

BLOCK DIAGRAM · BLOCK SCHEMA · SCHÉMA

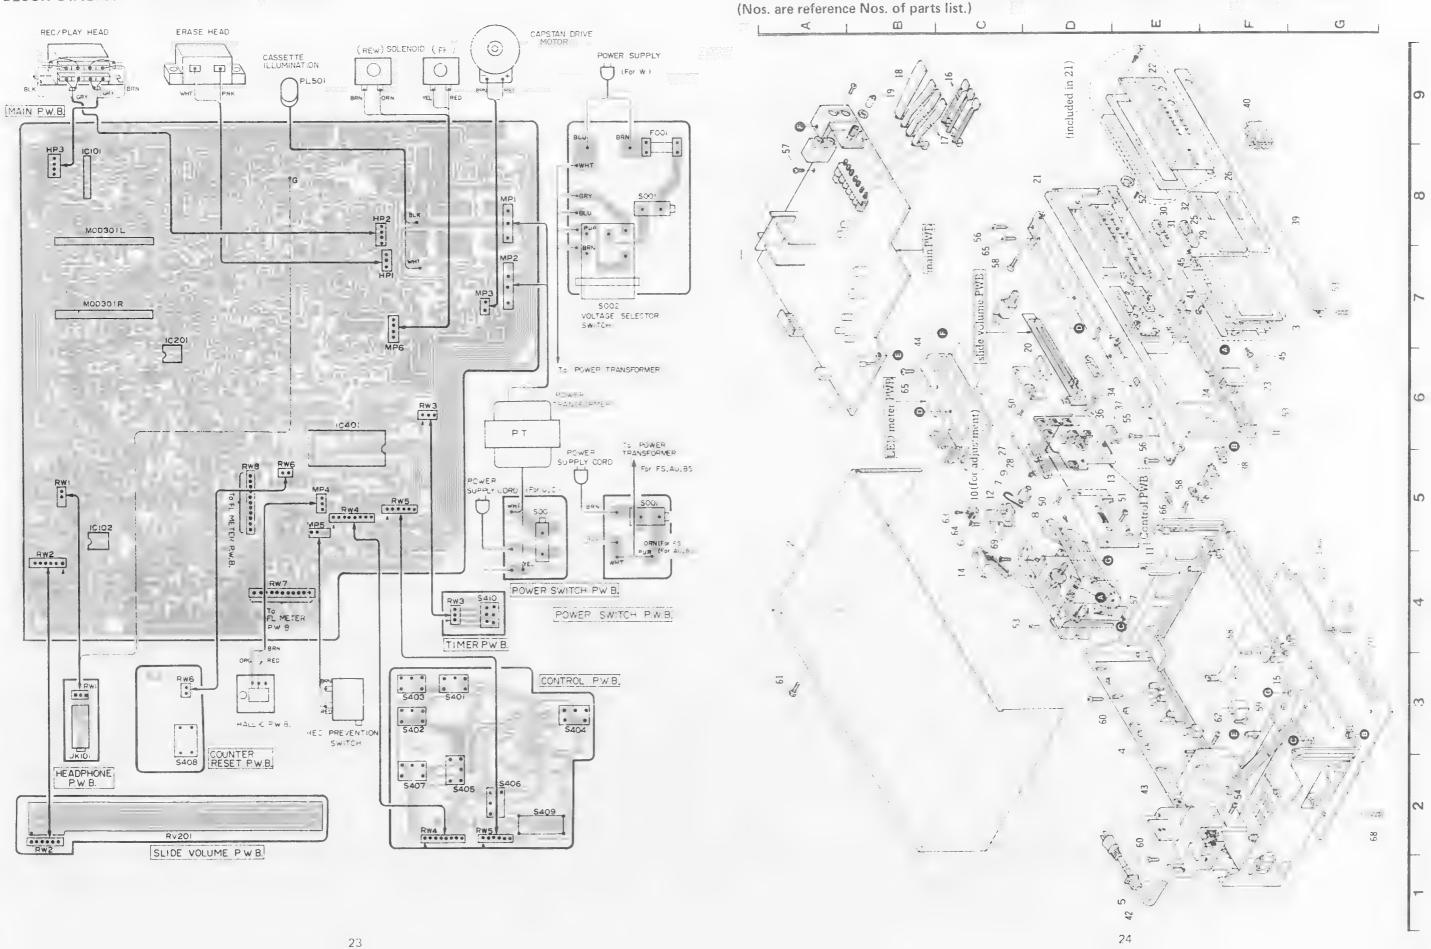

EXPLODED VIEW (Cabinet) · EXPLOSIONSANSICHT (Chassis) · VUE EXPLOSEE (Coffret)

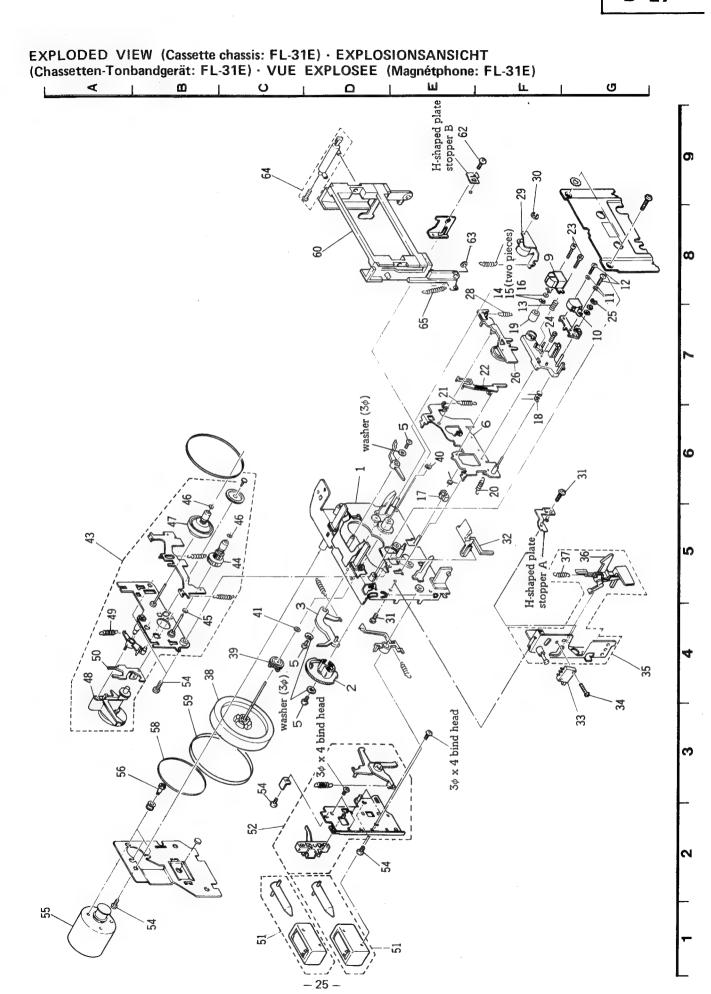

REPLACEMENT PARTS LIST \cdot ERSATZTEILLISTE \cdot TABLEAU DES PIÈCE

CABINET CHASSIS

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	4700693	Felt leg	38	3295801	Timer knob
2	4434101	Upper cover	39	3249643	Front metal ass'y
3	3956131	Cassette door ass'y	40	3295772	Slide knob ass'y
4	3954551	Chassis ass'y (except W)	41	3954871	Door rivet
	3954552	Chassis ass'y (for W)	△ 42	2718114	Power supply cord (for U, C)
₾ 5	3946231	Bushing	Δ	2718091	Power supply cord (for FS)
6	4433873	Pulley bracket ass'y	1	2749585	Power supply cord (for BS)
7	3346461	Counter pulley ass'y	Δ	2717953	Power supply cord (for AU)
8	4931986	Polyester washer	▲ 43	2248102	Power transformer (for U, C)
9	4418005	Polyester washer	Δ	2248105	Power transformer (for W)
10	4931982	Polyester washer	Δ	2248103	Power transformer (for FS)
11	3954521	Eject lever	Δ	2248104	Power transformer (for BS, SA)
12	4686531	Counter belt	44	2597524	FL meter
13	4097669	Cassette metal ass'y	45	3947682	Nylon rivet (A)
14	3946472	Lamp holder			
15	3295681	Power button ass'y (except W)	50	8691308	$2.6\phi \times 8BT$ screw
	3295671	Power button ass'y (for W)	51	4578296	$2.6\phi \times 12DT$ screw
16	3295861	Push button (T)	52	0711306	2.6φ x 6 pan head screw
17	3295851	Push button (D)	53	4577832	3φ x 10BT flat head screw
18	3295841	TS button	54	4567411	$3\phi \times 6DT$ bind screw
19	3292503	8φ knob	55	4568831	$3\phi \times 6DT$ flat head screw
20	3295732	Reset button	56	8691410	3φ x 10BT bind screw
21	3954665	Front panel ass'y	57	8699412	3φ x 12BT bind screw
22	3947541	Nylon rivet	58	8691408	3φ x 8BT bind screw
23	3295662	Eject button ass'y	59	8691412	$3\phi \times 12BT$ screw
24	3362631	Eject spring	60	8691414	$3\phi \times 14BT$ screw
25	3295742	Play button ass'y	61	8698410	3φ x 10BT bind screw
26	3295714	Pause button ass'y	62	8691610	4φ x 10BT bind screw
27	4585013	Pause shaft	63	4584581	2.6φ x 4 pan head screw
28	4418011	E ring	64	4568817	$3\phi \times 8DT$ flat head screw
29	3295641	REC button ass'y	65	4567451	$3\phi \times 6DT$ bind screw
30	3295651	FF button ass'y	66	4567412	3φ x 8DT bind screw
31	3295621	REW button ass'y	67	8699308	$2.6\phi \times 8BT$ screw
32	3295631	Mute button ass'y	68	4577833	3φ × 14BT flat head screw
			69	8699410	3φ x 10BT bind screw
34	3362641	Operation key spring			
2.		*** 1 /	70	4446321	Bottom cover
36	3901781	Washer (s)	71	4428377	Special washer
37	3295812	AR knob			·

CASSETTE CHASSIS (FL-31E)

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	3902045	Base holder ass'y	36	3948235	Tray lock arm
2	3949341	Play gear	37	3364063	Spring
3	3949301	Play arm	38	3356761	Flywheel ass'y
	-		39	3949281	Flywheel gear
5	8691106	2φ x 6BT bind screw	40	4582876	PS washer
6	4444462	Head plate ass'y	41	3363553	Spring
9	2555203	REC/PLAY head			
10	2555221	Erase head	43	3948499	Reel base ass'y
11	8812231	2φ washer	44	4097722	S truntable ass'y
12	8741106	2φ x 6 bind screw	45	4931985	Washer (lower)
13	3364081	Head spring	46	4582815	Polyester washer (upper)
14	4422261	Washer	47	4097773	TU turntable ass'y
15	4422262	2.1\phi washer	48	3948534	FR arm ass'v
16	4422263	2.1\phi washer	49	3341491	PR lever spring
17	4688702	Rubber for record prevention	50	3948463	Select slider
18	3364092	Spring for erase head	51	2647654	DC solenoid
19	4583212	Collar	52	3363911	Ground spring
20	3364061	Spring 1	1		
21	3364072	Spring 2	54	8691408	3φ x 8BT bind screw
22	3957581	Rewind arm	55	2523011	Motor ass'y
23	4585031	Special screw	56	4585261	2.6φ motor screw
24	8721105	2φ x 5 flat head screw		i	
25	4417984	E ring	58	4690411	Belt
26	4688906	Take up idler ass'y	59	4690401	Flywheel belt
27	3364065	Spring	60	3949043	Cassette holder (B)
28	3364062	Spring			
29	4434541	P arm ass'y	62	4567419	3φ x 5DT bind screw
30	4418011	E ring	63	3945945	PS washer
31	4567419	3φ x 5DT screw	64	3948991	Air dumper ass'y
32	3948255	REC prevention arm	65	3364073	Spring
33	2638901	Push switch	66	4434594	Brake board
34	4578285	2.6φ x 10DT bind screw	67	3363866	Lock spring
35	4446641	Eject holder ass'y			- ~

SYMBOL NO.	PART DESCRIPTION				SYMBOL NO.	PART NO.	DI	ESCRIPTIO	N	
		CAPACITOR	ıs.		C523		Mario- film	1500pF	. 1.00/	501
		UNI NOTTON			! !	0274012	Mylar, film		±10%	50V
C101 L,R	0252521	Electrolytic	10μF	16V	C524	0252631	Electrolytic	100μF	- 501	25V
C102 L,R		Ceramic discal	100pF ±5%	50V	C525	0279325	Mylar, film	5600pF		100V
C103 L,R	0209721	Ceramic discal	330pF ±10%	50V	C526 L,R	0208684	Ceramic, discal	100pF	±5%	50V
C104 L,R	0252232	Electrolytic	220µF	6.3V						
C105 L,R	0275013	Mylar, film	$0.022 \mu F \pm 10\%$	50V	△C001	0243899	Ceramic, discal	0.01µF	+100%	125V
C106 L,R		Electrolytic	10μF	16V		02.0000	coramie, albeat	0.01,21		
C107 L,R		Ceramic, discal	3300pF ±10%	50V					(for U	, C)
C108 L,R		Mylar, film	4700pF ±10%	50V	∆C001	0243901	Ceramic, discal	0.01µF	+100%	400V
C109	0252532	Electrolytic	220µF	16V					(excer	t U, C, W
	0202002	Live trois tre	22041	10 1	-				(chec)	7, 0, 0, 11
C121 L,R	0252521	Electrolytic	10μF	16V			RESISTORS	S		
C122	0252732	Electrolytic	220µF	25V	R101 L,R	0129647	Carbon film	47kΩ	±5%	SRD 1/4
					R102 L,R		Carbon film	47Ω		SRD 1/4
C201 L,R	0252813	Electrolytic	3.3µF	50V	R102 L,R		Carbon film	5.6kΩ		SRD 1/4
C202 L,R		Ceramic, discal	1000pF ±10%	50V	R104 L,R		Carbon film	100kΩ	±5%	SRD 1/4
C203 L,R		Ceramic, discal	470pF ±10%	50V	11					
C204 L,R		Electrolytic	1μF		R105 L,R	0129013	Carbon film	3.3kΩ	±5%	SRD 1/4
C204 L,R		Electrolytic	1μF 1μF	50V	D110 1 5	0120621	Contra Cit	(01 -		CDD
C205 L,R		Ceramic, discal		50 V	R110 L,R		Carbon film	6.8kΩ	±5%	SRD 1/4
C200 L,K	0209734	Ceramic, discai	3300pF ±10%	50V	R111 L,R	1	Carbon film	15kΩ	±5%	SRD 1/4
					R112 L,R		Carbon film	560kΩ		SRD 1/4
C209	0244173	Ceramic, discal	$0.022 \mu F_{-20}^{+80}\%$	50V	R113	0129579	Carbon film	560Ω		SRD 1/4
		•	-20		R114	0129639	Carbon film	22kΩ	±5%	SRD 1/4
C222 L,R	0252801	Electrolytic	$0.1 \mu F$	50V						
CZZZ L,K	0232601	Electionytic	0.1μΓ	301	R121 L,R		Carbon film	lkΩ	±5%	SRD 1/4
C224 I B	0275012	Marlon Ellm	0.022 E . 100	5017	R122 L,R		Carbon film	1.2kΩ	±5%	SRD 1/4
C224 L,R		Mylar, film	$0.022\mu F \pm 10\%$	50V	R123 L,R		Carbon film	1.2kΩ	±5%	SRD 1/4
C225 L,R		Mylar, film	$0.022 \mu \text{F} \pm 10\%$	50V	R124 L,R		Carbon film	100Ω	±5%	SRD 1/4
C226 L,R		Mylar, film	$0.033 \mu F \pm 10\%$	50 V	R125	0129613	Carbon film	3.3kΩ	±5%	SRD 1/4
C227 L,R		Mylar, film	$0.033 \mu F \pm 10\%$	50V	R126 L,R	0129683	Carbon film	820kΩ	±5%	SRD 1/4
C228 L,R	0275016	Mylar, film	0.068µF±10%	50 V						
0000		****			R201 L,R		Carbon film	1kΩ	±5%	SRD 1/4
C230	0252325	Electrolytic	47μF	10V	R202 L,R	0129635	Carbon film	15kΩ	±5%	SRD 1/4
C231 L,R		Electrolytic	10μF	16V	R203 L,R	0129709	Carbon film	2.2MΩ	±5%	SRD 1/4
C232 L,R	0248692	Ceramic, discal	220pF ±5%	50V	R204 L,R	0129633	Carbon film	12kΩ	±5%	SRD 1/4
					R205 L,R		Carbon film	12Ω		SRD 1/4
C301 L,R	,	Electrolytic	10μF	16V	R206 L,R		Carbon film	100kΩ	±5%	SRD 1/4
C302 L,R		Electrolytic	220µF	10V	R207 L,R		Carbon film	22kΩ	±5%	SRD 1/4
C303 L,R		Electrolytic	220μF	10V	R208 L,R		Carbon film	1kΩ	±5%	SRD 1/4
C304 L,R	0252811	Electrolytic	$1\mu F$	50V	R209 L,R		Carbon film	820kΩ	±5%	SRD 1/4
C305 L,R	0252813	Electrolytic	3.3µF	50V	K207 L,K	0123003	Caroon min	020K32	±3/0	3KD 1/4
C306 L,R	0252813	Electrolytic	3.3µF	50V	D211 I D	0120621	Carbon film	101-0	. = 0/	CDD 1/4
C307 L,R	0252521	Electrolytic	10μF	16V	R211 L,R		Carbon film	10kΩ		SRD 1/4
	0252625	Electroly tic	47μF	25V	R212 L,R		Carbon film	3.3kΩ		SRD 1/4
			17,60	23 1	R213 L,R	0129669	Carbon film	220kΩ	±5%	SRD 1/4
C401	0209731	Ceramic, discal	1000pF ±10%	50V		0120625	Combana Gilan	151.0	. 501	GDD 1/4
		,			R221 L,R		Carbon film	15kΩ	±5%	SRD 1/4
Geo.			+80		R222 L,R		Carbon film	18kΩ		SRD 1/4
C501	0244171	Ceramic, discal	$0.01 \mu F + 80 \%$	50V	R223 L,R		Carbon film	3.9kΩ		SRD 1/4
C502	0259841	Electrolytic	2200µF	35V	R224 L,R		Carbon film	6.8kΩ		SRD 1/4
	0252633	Electrolytic	330µF	25V	R225 L,R		Carbon film	100Ω		SRD 1/4
	0252525	Electrolytic	47μF	16 V	R226 L,R		Carbon film	820Ω		SRD 1/4
	0252735	Electrolytic	470μF	35V	R227 L,R	0129615	Carbon film	3.9kΩ	±5%	SRD 1/4
	0252621	Electrolytic			R228 L,R		Carbon film	2.2kΩ		SRD 1/4
			10μF	25V	R229 L,R	0129583	Carbon film	820Ω		SRD 1/4
1	0252733	Electrolytic	330µF	35V	R230 L,R		Carbon film	820Ω		SRD 1/4
	0259840	Electrolytic	2200μF	25 V	R231	0129653	Carbon film	82kΩ		SRD 1/4
	0259841	Electrolytic	2200µF	35V	R232	0129645	Carbon film	39kΩ		SRD 1/4
	0252521	Electrolytic	10μF	16V	R233	0129613	Carbon film	33kΩ		SRD 1/4
	0252821	Electrolytic	10μF	50 V	1233	0127013	Caroon min	JJK16	-3/0	5KD 1/4
1	0252631	Electrolytic	100μF	25 V	R235	0129601	Carbon film	lkΩ	±5%	CDD 1/4
C513	0252331	Electrolytic	100µF	10 V	R236	0129601	Carbon film			SRD 1/4
					K236	0123013	Carbon tilm	3.9kΩ	±3%	SRD 1/4
	0252625	Electrolytic	47μF	25V	R301 L,R	0129622	Carbon film	8 21-0	+50/	CDD 1/4
C522	0275012	Mylar, film	$0.015 \mu F \pm 10\%$	50V	I KJULL,K	0127023	Carbon Hilli	8.2kΩ	±5%	SRD 1/4

NO.	PART NO.	DES	CRIPTION	ĭ		SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R302 L,R	0129623	Carbon film	8.2kΩ	±5%	SRD 1/4P	MOD301	2377461	Module TM502
R303	0129619	Carbon film	5.6kΩ	±5%	SRD 1/4P	L,R	3377 101	Module 111302
R304	0129631	Carbon film	10kΩ	±5%	SRD 1/4P			
R305	0129643	Carbon film	33kΩ	±5%	SRD 1/4P	Q101 L,R	2329553	2SC2603EF
R306	0129643	Carbon film	33kΩ	±5%	SRD 1/4P	Q102	2329553	
R307	0129621	Carbon film	6.8kΩ	±5%	SRD 1/4P	Q103 L,R		
R308	0129623	Carbon film	8.2kΩ	±5%	SRD 1/4P	2.00 2,10	2023310	2501711QK
R309	0110601	Metal(Fuse resistor)	10Ω	±5%	RN 1/4B	O201 L.R	2329553	2SC2603EF
	7		1042	1.5 /0	KI 1/4B	Q202 L,R		
R401	0129643	Carbon film	33kΩ	±5%	SRD 1/4P	Q202 L,R		
5	((_	±3 /0	3KD 1/4F	Q204	2329553	2SC2603EF
R408	0129643	Carbon film	33kΩ	±5%	CDD 1/4D	Q204	2329333	25C2003EF
R409	0129647	Carbon film	47kΩ		SRD 1/4P	Q301	2220542	38C3603EE
R410	0129643	Carbon film		±5%	SRD 1/4P		2329553	2SC2603EF
R411	0129647	Carbon film	33kΩ	±5%	SRD 1/4P	Q302	2329553	2SC2603EF
R412			47kΩ	±5%	SRD 1/4P	0.401		
	0129617	Carbon film	4.7kΩ	±5%	SRD 1/4P	Q401	2329553	
R413	0129583	Carbon film	820Ω	±5%	SRD 1/4P	Q402	2329553	2SC2603EF
R414	0129605	Carbon film	$1.5k\Omega$	±5%	SRD 1/4P			
	0129583	Carbon film	820Ω	±5%	SRD 1/4P	Q501	2317738	2SD330E
	0129643	Carbon film	$33k\Omega$	±5%	SRD 1/4P	Q502	2328003	2SD468C
	0129643	Carbon film	33kΩ	±5%	SRD 1/4P	Q503	2328452	2SB646C
	0129647	Carbon film	$47k\Omega$	±5%	SRD 1/4P	Q504	2317741	2SD1111
R419	0129647	Carbon film	$47k\Omega$	±5%	SRD 1/4P	Q505	2317741	2SD1111
R420	0129647	Carbon film	$47k\Omega$	±5%	SRD 1/4P	Q506	2329553	2SC2603EF
R421	0129647	Carbon film	$47k\Omega$	±5%	SRD 1/4P	Q507	2329553	2SC2603EF
R422	0129649	Carbon film	56kΩ		SRD 1/4P	Q508	2328003	2SD468C
			Jones	4070	JSRD 1,41	Q509	2329553	2SC2603EF
R424	0129631	Carbon film	10kΩ	±5%	SRD 1/4P	Q510	2327333	2SC1213C
	0129635	Carbon film	15kΩ			Q511	2328635	
	0129643	Carbon film		±5%	SRD 1/4P	Q311	2320033	2SD667C
1420	0129043	Carbon min	33kΩ	±5%	SRD 1/4P			DIODES
R501	0129601	Carbon film	lkΩ	±5%	SRD 1/4P	D101	2338081	1S2473 TAPE
R502	0129573	Carbon film	330Ω		SRD 1/4P	2101	2230001	132473 TALE
R503	0129601	Carbon film	lkΩ		SRD 1/4P	D401	2338081	1S2473 TAPE
R504	0129581	Carbon film	680Ω	±5%	SRD 1/4P	5	2330001	132473 TATE
R505	0129601	Carbon film	lkΩ		SRD 1/4P	D407	2338081	1S2473 TAPE
R506	0129631	Carbon film	10kΩ		SRD 1/4P	D501	2337762	ERB12-01R
R507	0129649	Carbon film	56kΩ	±5%	SRD 1/4P			CRB12-UIK
	0171013	Styrol	33Ω	±5%	RS 3B	D506	2337762	FRR12 AIR
	0129601	Carbon film	1kΩ	±5%	SRD 1/4P	1		ERB12-01R
	0129643	Carbon film	33kΩ		,	D507	2338081	1S2473 TAPE
	0129577	Carbon film	470Ω	±5%	SRD 1/4P	D508	2338081	1S2473 TAPE
.	0123377	Carbon Inni	4/012	13%	SRD 1/4P			
2521	0120661	Carban Cil	1001.0	. 5 01		ZD101	2338931	
	0129661	Carbon film	100kΩ		SRD 1/4P	ZD102	2338948	RD1.7E-B2
	0129647	Carbon film	47kΩ		SRD 1/4P			
	0129579	Carbon film	560Ω		SRD 1/4P	ZD501	2337182	HZ-16
	0129609	Carbon film	$2.2k\Omega$		SRD 1/4P	ZD502	2337321	HZ-11A
1525	0129635	Carbon film	15kΩ	±5%	SRD 1/4P		2337183	HZ-20
						ZD504	2337549	HZ-7C-3
	0129619	Carbon film	5.6kΩ		SRD 1/4P	ZD505	2337624	HZ-4B-1
	0129643	Carbon film	$33k\Omega$	±5%	SRD 1/4P			
		Carbon film	15kΩ	±5%	SRD 1/4P	LED401	2337811	LED GL-5NG6 (Green)
	0129519	Carbon film	5.6Ω		SRD 1/4P		2339031	LED SLR-34 UR5
531	0129545	Carbon film	39Ω		SRD 1/4P	LED403	2337811	LED GL-5NG6
		ICs & TRANSISTOR				222703	255,011	
2101	2369961	BA3302				DW101	015062.	VARIABLE RESISTORS
		μPC 4557C				RV101	0158621	10kΩ-(B) (OUTPUT LEVEL)
C201		NJM 4558D				RV201	0166601	50kΩ(A) (REC LEVEL)
		μPD 554C-108L					0150958	10kΩ-(B) (PLAYBACK LEVEL)
		Hall IC PST515				L,R RT102	0150959	20kg (B) (METER)
	TOCCOC	Han IC FS1313			1	L,R	O I O O D D D	$20k\Omega - (B) (METER)$

SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION					
RT201 L,R	0150958	10kΩ-(B) (REC LEVEL)					
RT501 L,R	0150961	100kΩ-(B) (BIAS CURRENT)					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		COILS					
L101 L,R	2136331	Dolby filter					
L201 L.R	2125226	Dolby filter					
L201 L,R		Choke coil (2.2 mH)					
L202 L,R		Trap coil					
L205 L,K	2133022	Trap con					
L301 L,R	2135624	Trap coil					
L302 L,R	2135624	Trap coil					
		•					
L401	2154823	AM-IF transformer					
L501	2135633	Bias oscillator transformer					
		MISCELLANEOUS					
2S001	2639062	Power switch (for U, C)					
25001 25001	2639063	Power switch (except U, C)					
S201~	2639831	Push switch (DOLBY NR, TAPE SELECTOR,					
204		TAPE MONITOR, MPX)					
S301~ 304							
S401~ 407	2639121	Push switch (PAUSE, MUTE, REW, PLAY FF, STOP, REC)					
S408	2638241	Push switch (RESET)					
S409	2628161	Slide switch (AUTO REW)					
\$410	2627821	Slide switch (TIMER)					
J101	2677751	Headphone jack					
J102	2678031	Pin jack					
J201	2678361	Mic jack					
J401	2657961	DIN socket					
PL501	2767811	Dilat laws					
FLSUI	2/0/011	Pilot lamp					
AF501	2727913	Fuse-0.8A (for U, C)					
AF501	2727198	Fuse-T800mA (except U, C)					
AF502	2727891	Fuse-1.6A (for U, C)					
AF502	2727194	Fuse-T1.6A (except U, C)					
L F001	2727788	Fuse-T500mA (for W)					
2	2727803	Fuse holder (for W)					
S002	2627751	Voltage selector switch (for W)					
RB301	0189001	Resistor array (100kΩ × 6)					
RB 401	0189015	Resistor array (68k $\Omega \times 7$)					
	4567411	$3\phi \times 6DT$ screw					
		for ACCESSORIES					
Δ	2658361	E socket adapter (for W)					
	2717893	Patch cord					



HITACHI SALES CORPORATION OF AMERICA Eastern Regional Office

1290Wall Street West, Lyndhurst, New Jersey 07071, U.S.A.

Tel. 201-935-8980

Mid-Western Regional Office

1400 Morse Ave., Elk Grove Village, III. 60007, U.S.A. Tel. 312-593-1550

Southern Regional Office

510 Plaza Drive College Park, Georgia 30349, U.S.A. Tel. 404-763-0360

Western Regional Office

401 West Artesia Boulevard , Compton , California 90220. U.S.A.

Tel. 213-537-8383

HITACHI SALES CORPORATION OF HAWAII, INC.

3219 Koapaka Street Honolulu, Hawaii 96819, U.S.A. Tel. 808-836-3621

HITACHI (HSC) CANADA INC.

3300 Trans Canada Highway, Pointe Claire, Quebec H 9R 1B 1, Canada Tel. 514-697-9150

HITACHI SALES EUROPA GmbH

2050 Hamburg 80, Rungedamm 2, West Germany Tel. 73411-0

HITACHI SALES (U.K.) Ltd.

Hitachi House, Station Road, Hayes, Middlesex UB 3 4 DR, England

Tel. 01-848-8787 (Service Centre: 01-848-3551)

HITACHI SALES SCANDINAVIA AB

Rissneleden 8, Box 7138, 172-07 Sundbyberg.

Sweden

Tel. 08-98 52 80

HITACHI SALES NORWAY A/S

Oerebekk 1620 Gressvik P.O.Box 46N-1601 Fredrikstad, Norway Tel. 032-28255

SUOMEN HITACHI OY

Takojankatsu 5, 15800 Lahti 80, Finland Tel. Lahti 44 241

HITACHI SALES A/S

Kuldyssen 13, DK-2630 Taastrup, Denmark Tel. 02-999200

HITACHI SALES A.G.

Bahnhofstrasse, 19, 5600 Lenzburg, Switzerland Tel. 064-513621

HITACHI FRANCE S.A.

95/101 Rue Charles - Michels 93200 SAINT-DENIS , France Tel . 821-60-15

HITACHI SALES WARENHANDELS GMBH

A-1180/Wien, Kreuzgasse 27, Austria Tel. (0222) 439367/8

HITACHI SALES BELGIUM S.A./N.V.

56, Chaussee de Namur,B-1400 Nivelles, Belgium Tel. (067) 22 71 81

HITACHI SALES AUSTRALIA Pty Ltd.

153 Keys Road, Moorabbin, Victoria 3189 Australia Tel. 555-8722

HITACHI Ltd. TOKYO JAPAN

Head Office: 5-1, 1-chome, Marunouchi, Chiyoda -

ku,Tokyo 100,Japan Tel.Tokyo (212) 1111

Cable Address: "HITACHY"TOKYO

D-E7 TY No. 351 EGF